

HKoenig

**Instruction manual
Manuel d'utilisation
Gebruiksaanweisung
Gebruiksaanwijzing
Manual de Usuario
Manuale d'uso**




BO28

**ELECTRIC KETTLE
BOUILLOIRE ELECTRIQUE
WASSERKOCHER
WATERKOKER
HERVIDOR ELÉCTRICO
BOLLITORE ELETTRICO**



FRANCAIS

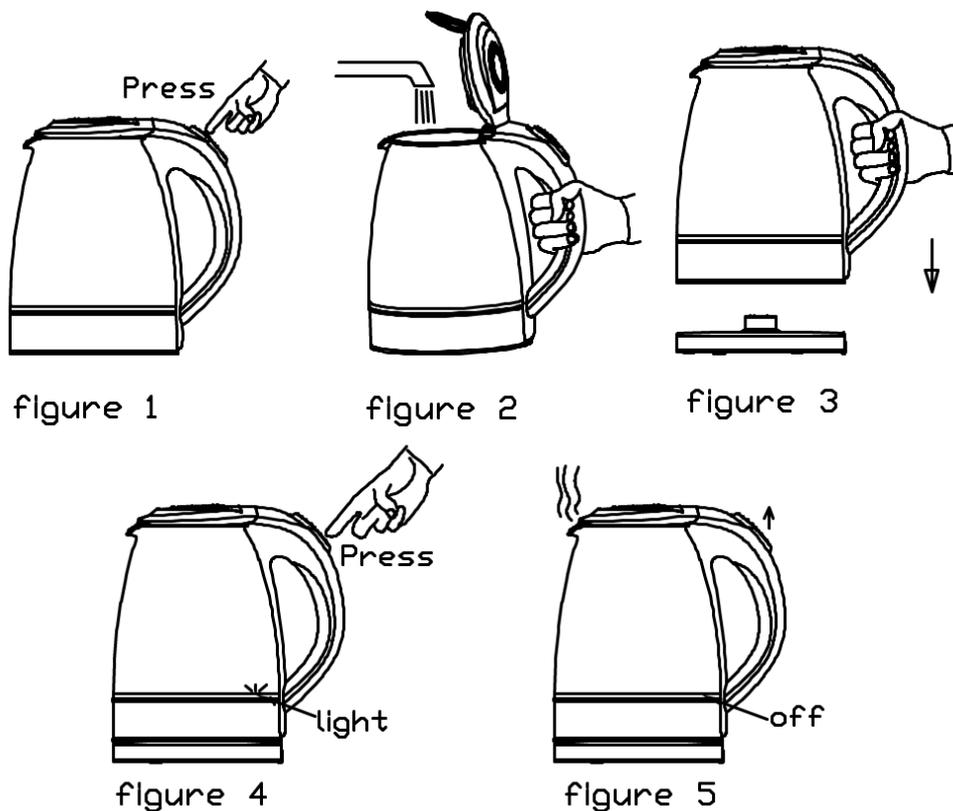

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en marche de l'appareil.
- Conservez ces instructions, le certificat de garantie, le reçu et si possible, l'emballage complet.
- L'appareil est conçu exclusivement pour un usage privé! Cet appareil ne convient pas à une utilisation commerciale.
- Toujours débrancher la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé, lors de la fixation des accessoires, le nettoyage de l'appareil ou à chaque fois qu'une perturbation se produit, éteignez l'appareil à l'avance. Tirez en tenant la prise et non le câble.
- Afin de protéger les enfants contre les dangers des appareils électriques, ne les laissez jamais sans surveillance avec l'appareil. Par conséquent, lors de la sélection de l'emplacement de votre appareil, faites-le de manière à ce que les enfants n'aient pas accès à l'appareil. Veillez à ce que le câble ne pende pas.
- Vérifier régulièrement que l'appareil et le câble ne sont pas endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez toujours un technicien agréé.
- Gardez l'appareil et le câble loin des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité et des bords tranchants.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance! Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, même si ce n'est que pour un moment.
- Utilisez uniquement des accessoires originaux.
- Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.

- En aucun cas, l'appareil doit être placé dans l'eau ou tout autre liquide, ou entrer en contact avec. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si l'appareil est humide ou mouillé, débranchez-le immédiatement. Ne mettez pas les mains dans l'eau.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage prévu.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes présentant des capacités réduites sur le plan physique, mental ou sensoriel ou bien manquant d'expérience ou de connaissance (y compris les enfants), sauf s'il leur a été demandé de surveiller ou si elles ont eu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le support fourni.
- Attention: Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Consignes spéciales de sécurité pour cet appareil

- Utilisez uniquement de l'eau froide lors du remplissage.
- Le niveau de l'eau doit être compris entre les marques repères MAX. et MIN.
- Mettez la machine hors tension avant de la retirer de la base.
- Toujours s'assurer que le plomb est bien fermé.
- La base et l'extérieur de la machine ne doivent pas être mouillés.
- Le corps de la bouilloire doit correspondre à l'emboîtement avec son socle.

La première utilisation de la machine

Avant d'utiliser la machine pour la première fois de l'eau doit être bouillie deux fois sans aucun additif.

1. Remplissez la bouilloire avec de l'eau. Ne remplissez pas trop. Utilisez l'indicateur de niveau d'eau.
2. Placez la bouilloire sur le socle.
3. Raccordement électrique
 - Vérifiez si la tension indiquée sous le produit correspond à la tension du secteur avant de brancher l'appareil. Les détails se trouvent sur l'étiquette sur le socle.
 - Ne branchez la machine que sur une prise de sécurité correctement installée de 220-240V 50/60Hz.
4. Mettez la machine en position «1». Le voyant de contrôle de l'indicateur de niveau d'eau montre que l'eau bout.
5. Après que l'eau ait fini de bouillir la machine s'éteint automatiquement.

Déconnectez la machine du réseau électrique.

Ne pressez pas le couvercle quand vous versez.

6. Cet appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et similaires telles que:

- les zones de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- les fermes;
- dans des hôtels, motels et d'autres environnements de type résidentiel;
- les chambres d'hôtes.

Nettoyage

Toujours débrancher la prise avant de nettoyer la machine!

L'extérieur de la machine doit être nettoyé, si nécessaire, avec un chiffon légèrement humide, sans additifs.

Le filtre de calcium peut être retiré pour le nettoyage.

Tension évaluée: 220-240V - 50/60Hz 1850-2200W

ENVIRONNEMENT

ATTENTION :



Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les

emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.